


YS_Link_Driver 驱动_安装说明

YS_Link_Driver 驱动用于将 Keil 插件安装到本机 Keil 安装路径下，从而使 Keil 支持 YS 系列 51 器件，实现下载、调试等功能。


1. 根据 Keil 不同版本选择对应的插件。

名称	修改日期	类型	大小
YS_Link_Driver_Keil4_V2	2022/12/5 9:44	文件夹	
YS_Link_Driver_Keil5_V2	2022/12/9 16:51	文件夹	


2. 双击 YS-Link Drive.exe 打开插件安装程序。

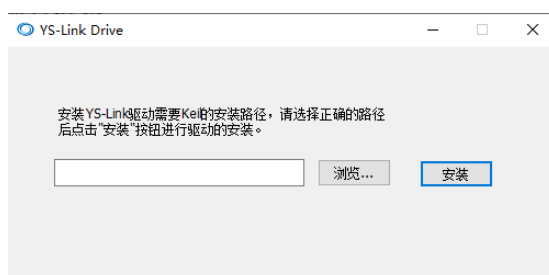

3. 选择 Keil 的安装根路径，如 Keil5 直接选择安装根路径 Keil_v5:

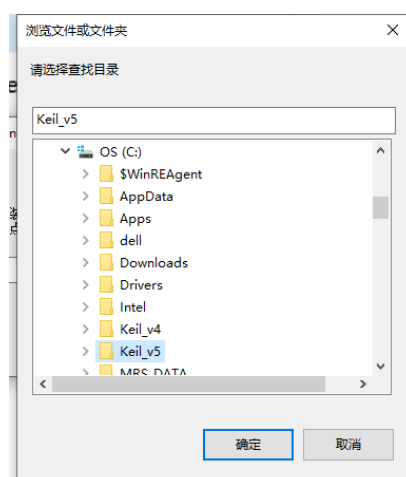

4. 点击安装，提示安装完成:

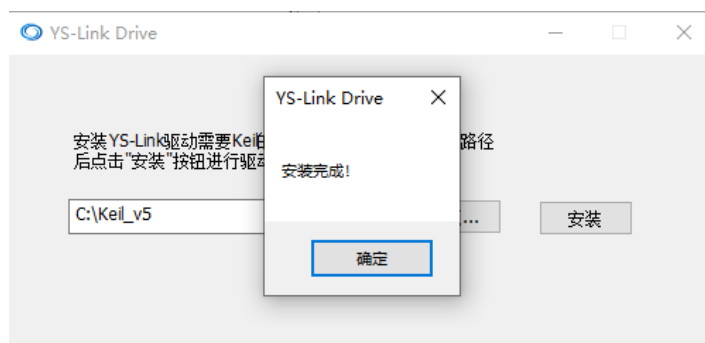

5. 安装成功后，Keil 将支持 YS 器件，用于下载、调试:

