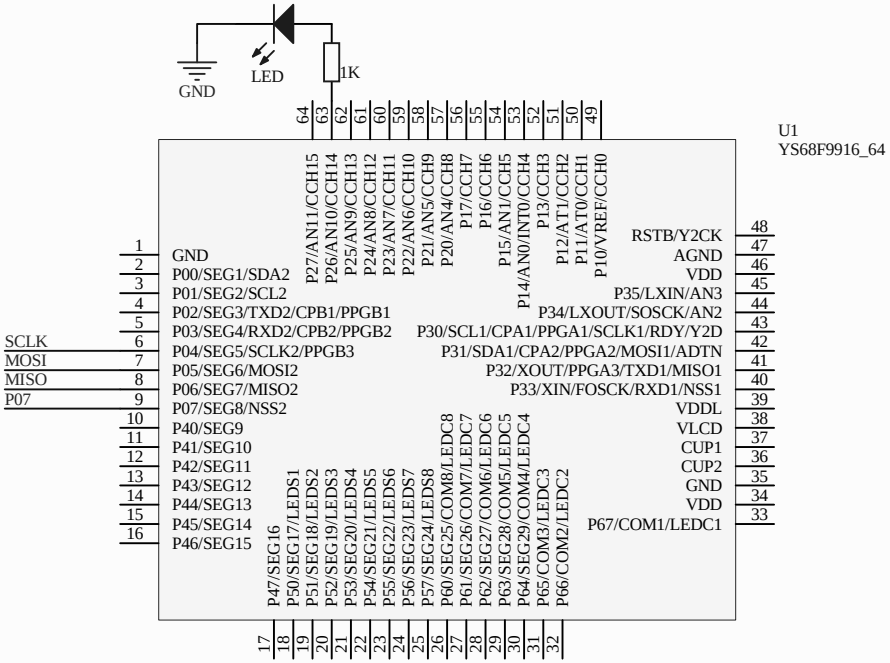

主机

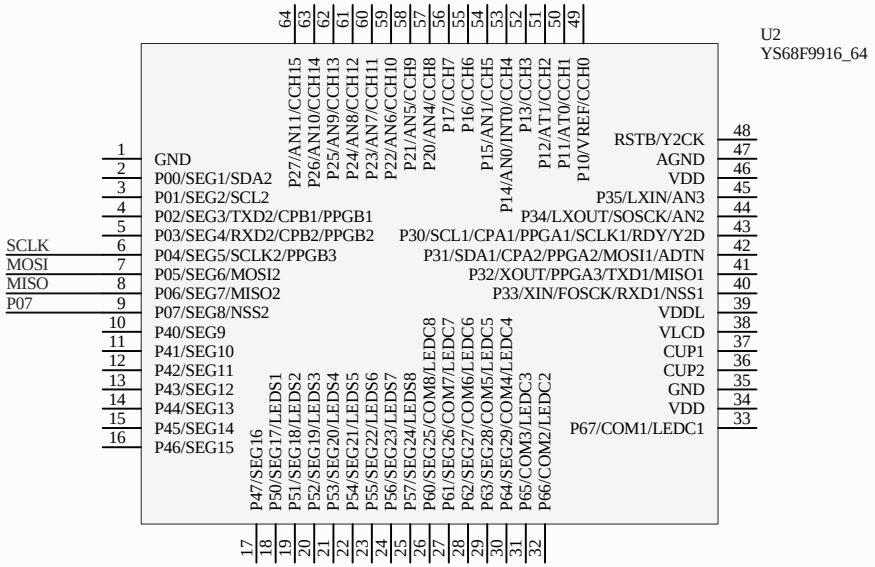

从机

测试原理：（主机、从机须同时上电）
上电通过P07同步启动SPI
从机：把收到的数据发送回主机
主机：一直向从机发送数据，并判断从机发送回来的数据是否正确
　　如果正确则LED灭，继续发送数据
　　如果不正确则LED亮，不正确后会继续发送数据，如果后面收到的数据时正确的则LED灭

深 圳 汇 春 科 技			
Project	SPI3线通讯测试	Version	V 1.0
Author	吴平生	Date	2016，2，24